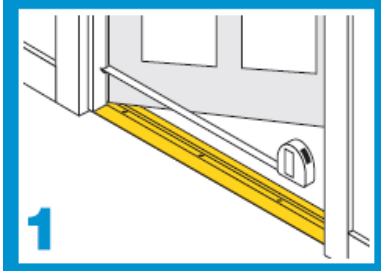

Measure length of vinyl slot on threshold.

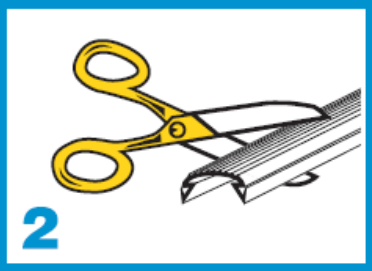

Cut replacement insert to length with scissors.

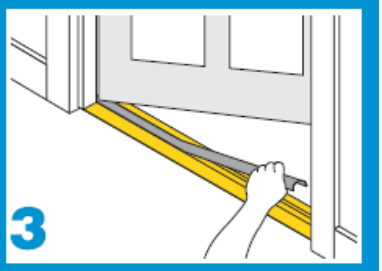

Place one edge of insert in retaining groove. Snap other edge of insert into opposite groove.

1. Mida el largo de la ranura para el vinilo en el sardinel.
2. Corte el inserto de repuesto al largo necesario con tijeras.
3. Coloque un borde del inserto de vinilo en la ranura retenedora y enganche el otro borde del inserto en la otra ranura.